

Guia de Instalação de Caixa-Ninho

Itens necessários:

- Martelo de borracha ou marreta
- Chave de fenda
- Luvas de trabalho
- Óculos de segurança
- Um segmento de 1,5 m (5 pés) de conduíte de 12,7 mm (½ pol.) - geralmente vendido em comprimentos de 3 m (10 pés); a maioria dos varejistas corta esses tubos no comprimento desejado.
- Uma luva de emenda EMT de 12,7 mm (½ pol.) com parafusos de fixação de aço
- Um parafuso de máquina M5 para a parte inferior do acoplador
- Um trecho de 1,2 m (4 pés) de vergalhão de 12,7 mm (½ pol.)
- Duas abraçadeiras de tubo de dois furos
- Quatro parafusos de 19mm (¾ de pol.)
- Proteção contra predadores (opcional, mas recomendada)

Instruções:

Passo 1: Verifique se há redes de serviços públicos no local da escavação — você pode se ferir se a barra de aço entrar em contato com cabos elétricos.

Passo 2: Use um martelo de borracha para cravar a barra de vergalhão no solo. Deixe cerca de 60 cm (2 pés) da barra acima do solo. Importante: martelos de borracha reduzem a probabilidade de achatar a extremidade superior da barra, o que tornaria a Etapa 4 mais difícil.


Passo 3: Fixe a luva para eletroduto EMT de 12,7 mm (½ pol.) na extremidade do eletroduto. Aperte o parafuso superior contra o eletroduto. Substitua o parafuso inferior pelo parafuso de máquina M5, mas não o aperte ainda.

Passo 4: Deslize o conduíte sobre a barra de aço, com a luva de emenda voltada para baixo. Assim que a luva estiver ao nível do solo, aperte o parafuso mais longo contra a barra de aço.

Passo 5: Instale uma proteção contra predadores no poste, deixando um espaço de cerca de 15 cm (6 pol.) abaixo do piso da caixa-ninho (opcional).

Passo 6: Fixe a caixa ao poste com ambas as abraçadeiras, utilizando os parafusos de 19 mm (¾ pol.). (Veja o diagrama abaixo, à esquerda.)

INSTALAÇÃO CORRETA

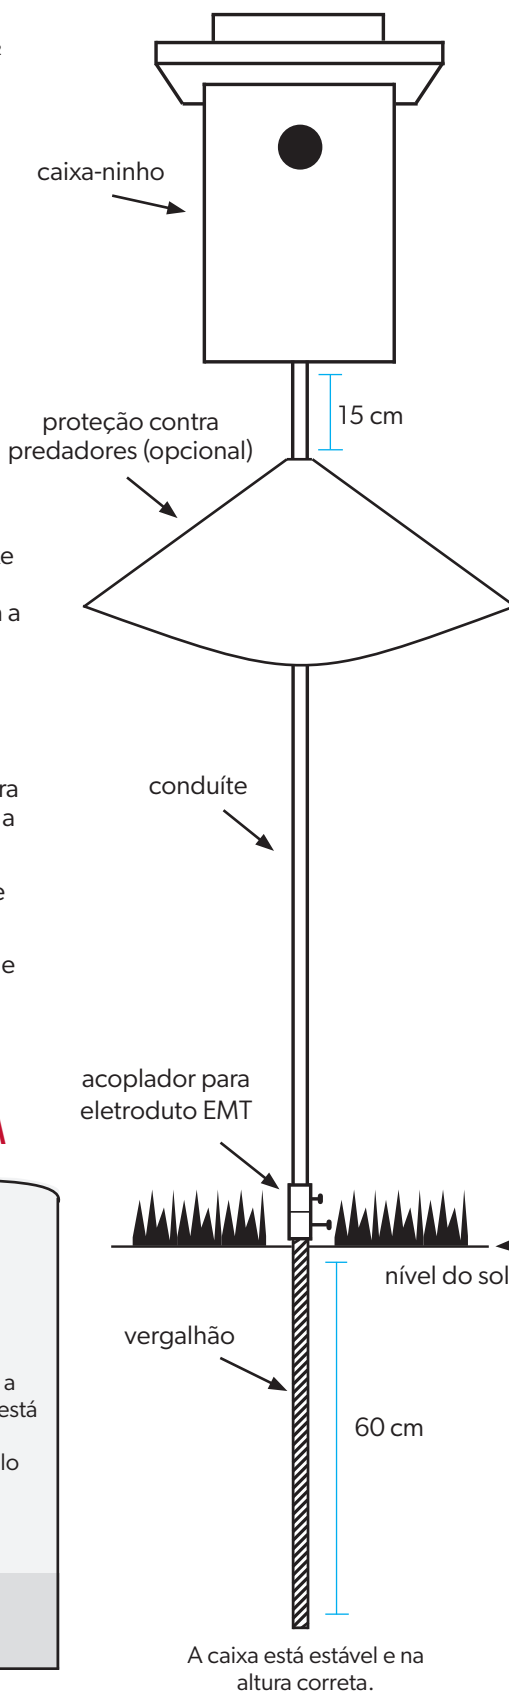

INSTALAÇÃO INCORRETA



Diagrama para o Passo 6:

