

Guía de Instalación de Cajas Nido

Artículos necesarios:

- Mazo de goma o almádena
- Destornillador
- Guantes de trabajo
- Gafas de seguridad
- Uno sección de 1,5 m (5 pies) de conducto de 12,7 mm (½ pulgada) - por lo general, se venden en tramos de 3 m (10 pies); la mayoría de los minoristas los cortan a la medida que necesite.
- Uno acoplamiento EMT de 12,7 mm (½ pulgada) con tornillos de fijación de acero
- Uno tornillo para máquina M5 para la parte inferior del acoplador
- Una sección de 1.2m (4 pies) de varilla de refuerzo de 12,7 mm (½ pulgada)
- Dos abrazaderas para tubería de dos orificios
- Cuatro tornillos de 19 mm (¾ de pulgada)
- Guardia depredador (opcional, pero recomendado)

Instrucciones:

Paso 1: Inspeccione la zona de excavación en busca de líneas de servicios públicos; podría sufrir lesiones si las varillas de refuerzo metálicas entran en contacto con cables eléctricos.

Paso 2: Utilice una maza de goma para clavar la varilla de refuerzo en el suelo. Deje aproximadamente 60 cm (2 pies) de varilla por encima del nivel del suelo. Importante: Las mazas de goma reducen la probabilidad de aplastar el extremo superior de la varilla, lo que dificultaría el Paso 4.


Paso 3: Coloque el acoplamiento EMT de 12,7 mm (½ pulgada) en el extremo del conducto. Apriete el tornillo superior contra el conducto. Sustituya el tornillo inferior por el tornillo para máquina M5, pero no lo apriete todavía.

Paso 4: Deslice el conducto sobre la barra de refuerzo con el lado del acoplamiento hacia abajo. Una vez que el acoplamiento esté a nivel del suelo, apriete el tornillo más largo contra la barra de refuerzo.

Paso 5: Coloque un protector contra depredadores en el poste, dejando un espacio de unas 15 cm (6 pulgadas) debajo del piso de la caja nido (opcional).

Paso 6: Fije la caja al poste con ambas abrazaderas para tubería utilizando los tornillos de 19 mm (¾ de pulgada). (Consulte el diagrama de abajo a la izquierda).

INSTALACIÓN CORRECTA

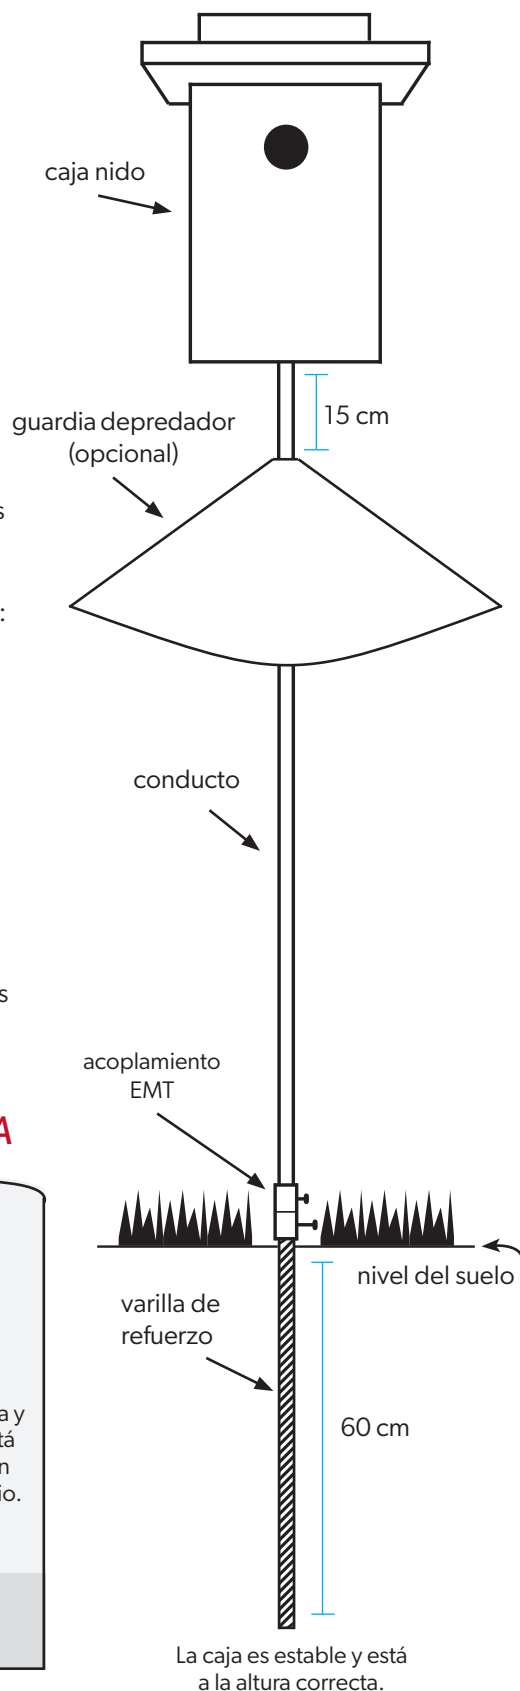

INSTALACIÓN INCORRECTA



Diagrama para el 6:

